


NLS-FR40 桌面式条码扫描器使用指南



FR40 必须与一台主机相连方能操作。主机可以是 PC 机, POS 机, 或者带有 USB、RS-232 接口中任意一种的智能终端。

USB

主机上的 USB 接口




RS-232

主机上的 RS-232 接口




USB 数据线连接

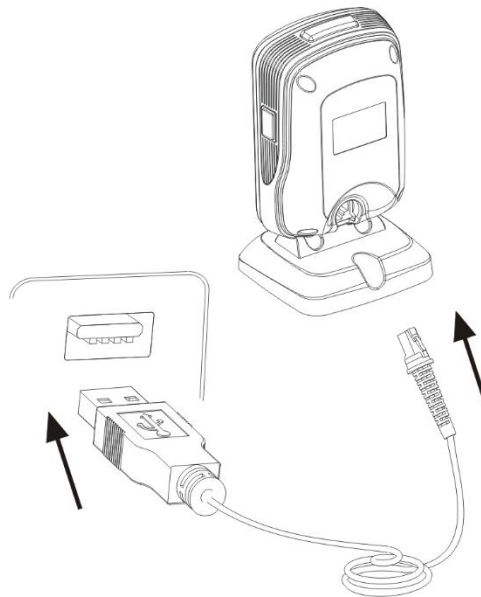

- 1、将 USB 数据线的设备接口端 (RJ45 接口) 与 FR40 相连 ;
- 2、将 USB 数据线的主机接口端 (USB 接口) 与主机相连。



RS-232 数据线连接

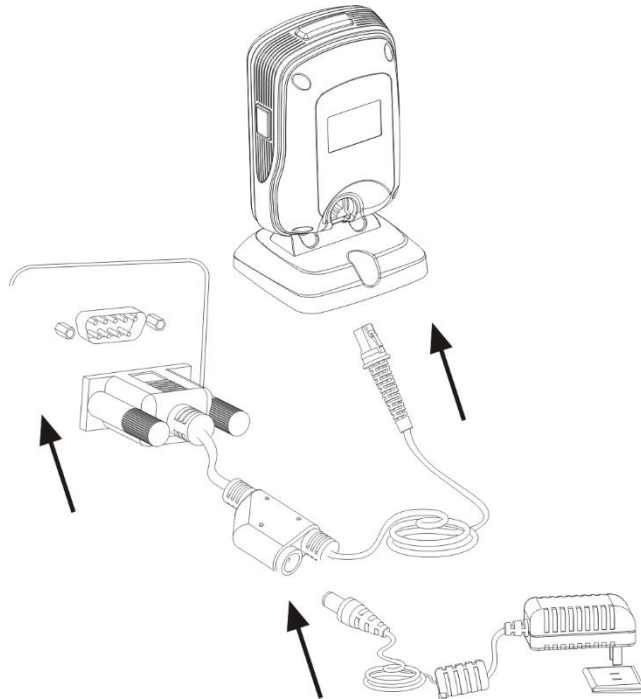

- 1、将 RS-232 数据线的设备接口端 (RJ 45 接口) 与 FR40 相连；
- 2、将 RS-232 数据线的主机接口端 (RS-232 接口) 与主机相连；
- 3、将 RS-232 数据线与电源适配器相连。



开机、关机、重启


- 1、开机：将 FR40C 扫描器与主机相连，FR40 扫描器自动开机并处于休眠状态。
- 2、关机：将连接 FR40C 扫描器的数据线移除；将插在主机上 USB 数据线移除；将插在 RS-232 数据上的电源适配器移除。
- 3、重启：若 FR40 扫描器死机或者无回应，请关机再开机实现重启。



读码

在感应识读模式下，扫描条码操作步骤如下：

- 1、确保扫描器、数据线、数据接收主机和电源等已正确连接后开机，顶部指示灯亮起。
- 2、将商品上的条码对准 FR40 的识读窗口前方约 1cm~10cm 的位置（条码越大/越长，则条码距离 FR40 识读窗口所需的距离越远），照明灯被激活，出现红色照明区域并开始读码。

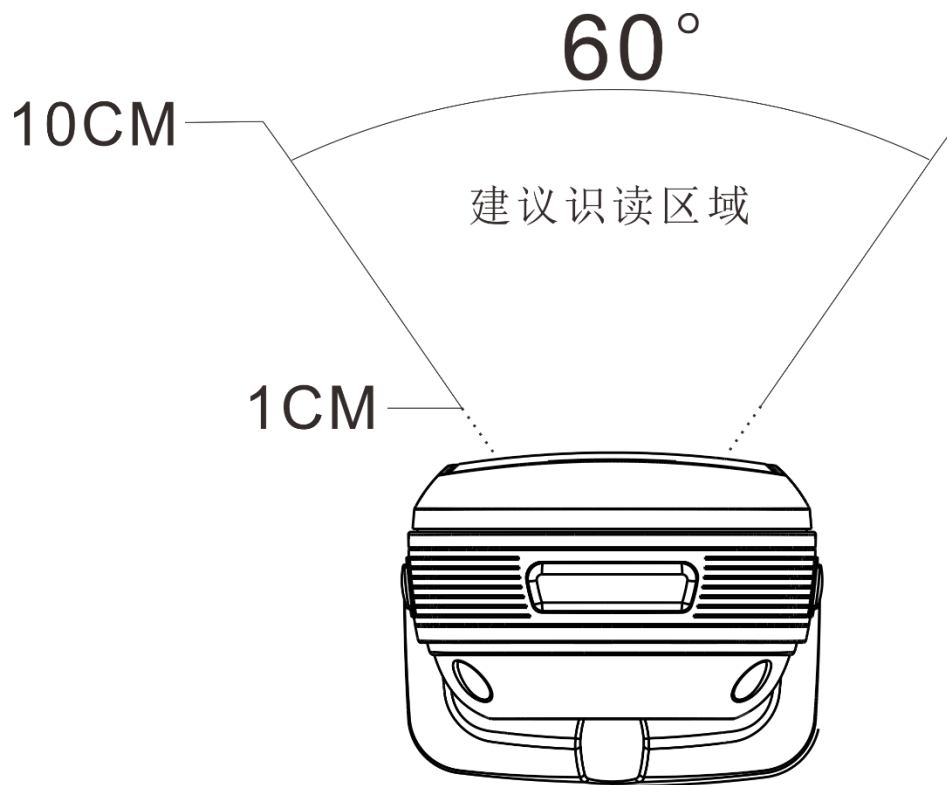

- 3、听到成功提示音响起，同时红色照明灯熄灭，则读码成功，扫描器将解码后的数据传输至主机。



招财猫使用小贴士

- 1、按下设备顶部的切换按键，顶部指示灯切换至红灯，即可识读手机屏幕条码；
- 2、如果遇到不好识读的条码，可以通过调整设备与条码间的距离，让条码更好的被识读；
- 3、推荐将招财猫与桌面摆成如下 80° 左右，能够发挥招财猫的最佳性能。

